

Ремонт нагревательного элемента в креслах, в простонародии 'попогрея' .
Вернее изготовление нового своими руками. (Предполагается, что автор седло разобрать и так может, а пока лень мешает описать данный процесс, ДФ)

Покупаем провод МГТФ сечением 0.12 (У меня на одну подушку седла без спинки ушло 11 метров, спинки были живые, не менял, предположу, что там ещё метров по 5-6, ДФ)


На фотках видно постадийно весь процесс.



He!!! рекомендую применять в работе клей "секунда" - он растворяет материал подушки сидения, издавая при этом ужасный запах. (Пользовал Момент, обычный, с советских времён известный, только прозрачный, какой в магазине был, без нареканий, ДФ)



Сначала я думал закреплять провод на подушке скотчем, но потом отказался от этой идеи в пользу другого способа, обязательно не забыть вынуть потом булавки...)) (поддерживаю, ДФ)

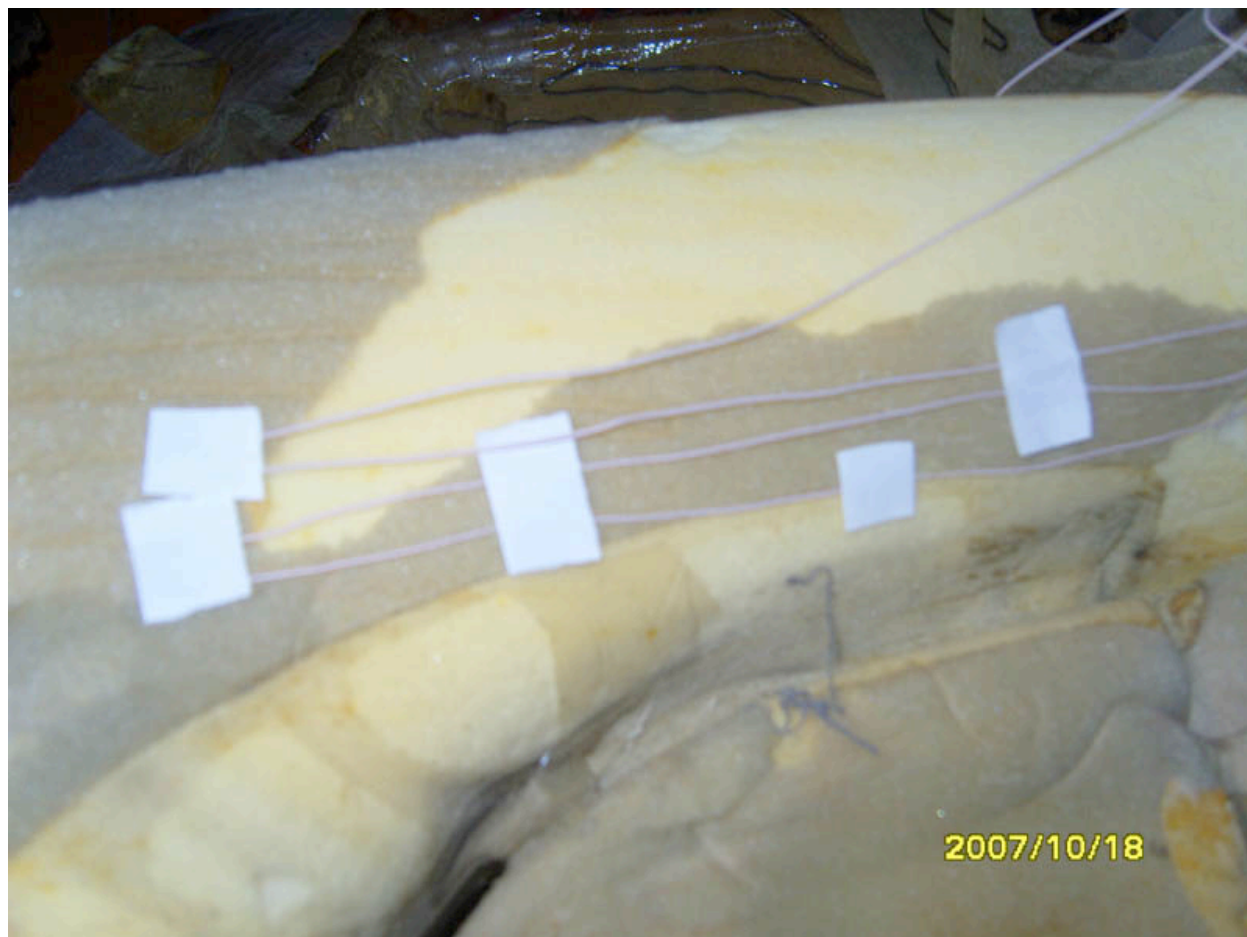



Для окончательной фиксации провода использовал клей "Момент" (У меня в две итерации получилось, намазал-подсохло-выдернул булавки, а потом снова намазал, чтоб тряпочку приклеить, ДФ)



В итоге получилось нечто похожее на оригинал.



Потом заклеил сверху родным материалом (с которого был снят старый жопогрейный провод) чтобы при надевании кожи ничего не сдвинуть. (Ну и некая механическая защита провода, кроме того, ДФ)



(Проработало лично у меня это всё уже достаточно (две зимы подержалось без нареканий) времени, чтоб утверждать, что целесообразно, ДФ)

Автор технологии и текста- Сергей ака Сергей (9000CS), некоторые комментарии- Дядя Фёдор.